


OV-5 - הוראות שימוש ובטיחות

מדריך למפיץ ריח

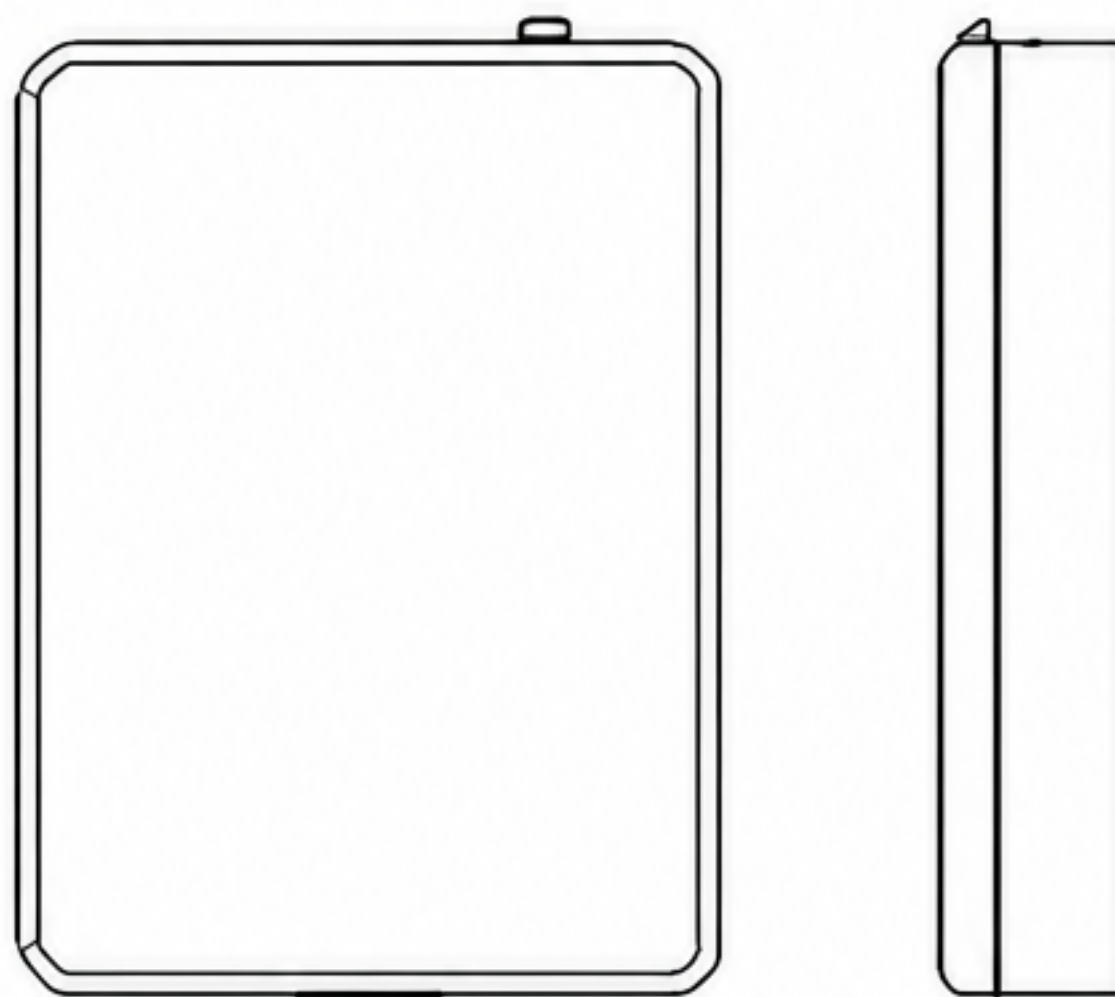

אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמרו אותו לעיון עתידי.
יש להשתמש במוצר בהתאם להוראות הבטיחות כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון.



איסורים

- אין לפרזק, לשנות או לתקן את המכשיר ללא אישור.
- אין להשתמש במכשיר במקום לח, רטוב או בסביבה עם מים.
- אין להשתמש במכשיר בסביבה דליקה, נפיצה או מאובקת.
- אין להשתמש בתכשירי ריח שאינם מתאימים למכשיר.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.
- במקרה של תקלה, נתקו מיד את אספקת החשמל ופנו לתמיכה טכנית.



יש לשים לב


- השתמשו במפיץ הריח כשהוא במצב יציב יישר.
- אין להטות, להפיל או לחשוף את המכשיר לחבטות.
- אין למלא מים או נוזלים אחרים מלבד תמצית הריח המיועדת.
- נקו את המכשיר בעזרת מטלית יבשה ורכה.
- אין לחשוף את המכשיר לשמש ישירה, לטמפרטורות גבוהות או לסביבה קורוזיבית.
- נתקו את מקור החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש לאורך זמן.

אזהרה

מוצר זה מיועד לשימוש במקומות סגורים בלבד.
למען בטיחותכם ולשמירה על ביצועי המכשיר, יש להקפיד על השימוש בהתאם להוראות במדריך זה.

OV-5 - מפרט ומבנה המכשיר

מפרט טכני

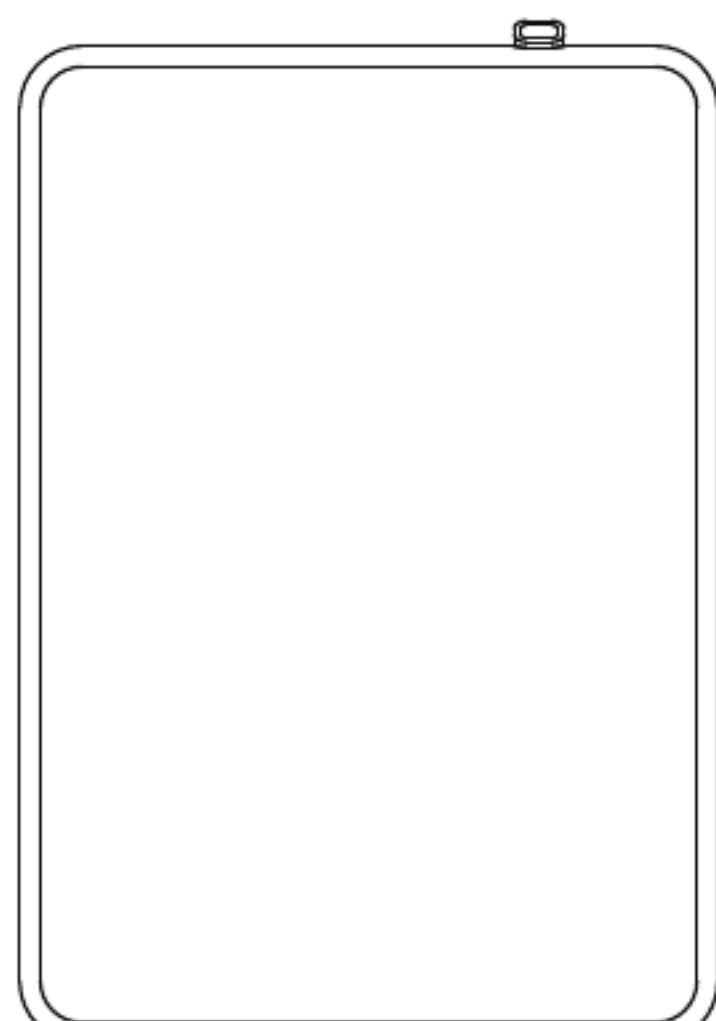

מתח: 6V

הספק - גרסה B: 1W

קיבולת מיכל: 500 מ"ל

משקל - גרסה B: 0.52 ק"ג


שטח כיסוי - גרסה B: 300-500 מ"ק

מידות: 245 × 167 × 44 מ"מ


גרסה T: הספק 2.5W, משקל 0.56 ק"ג

שטח כיסוי - גרסה T: 500-800 מ"ק

חלקי המכשיר ואביזרים

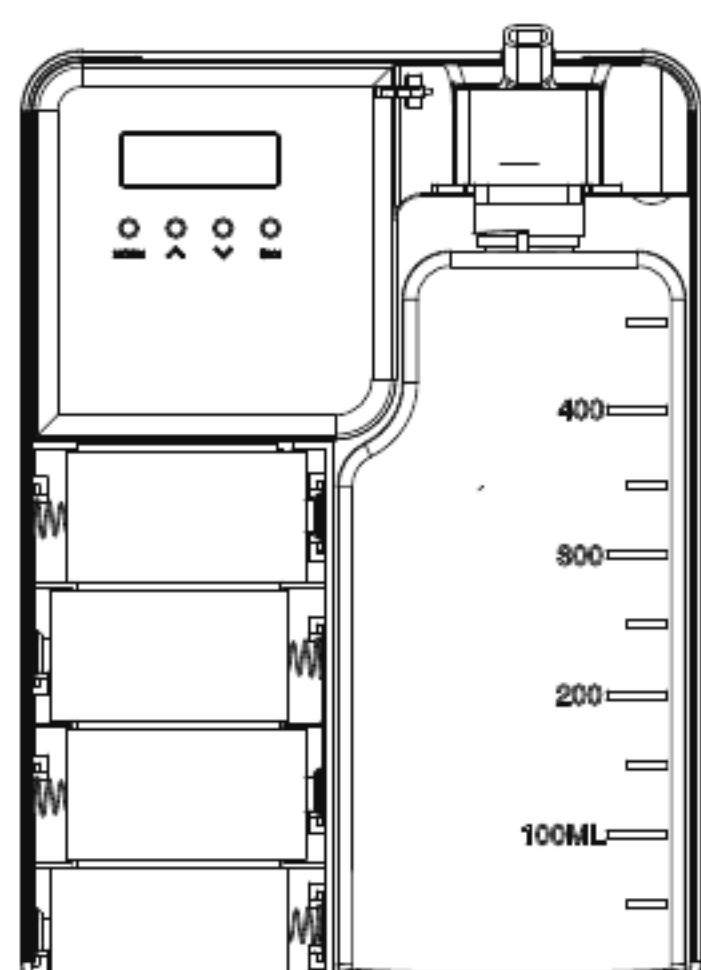


מבנה פנימי של המכשיר

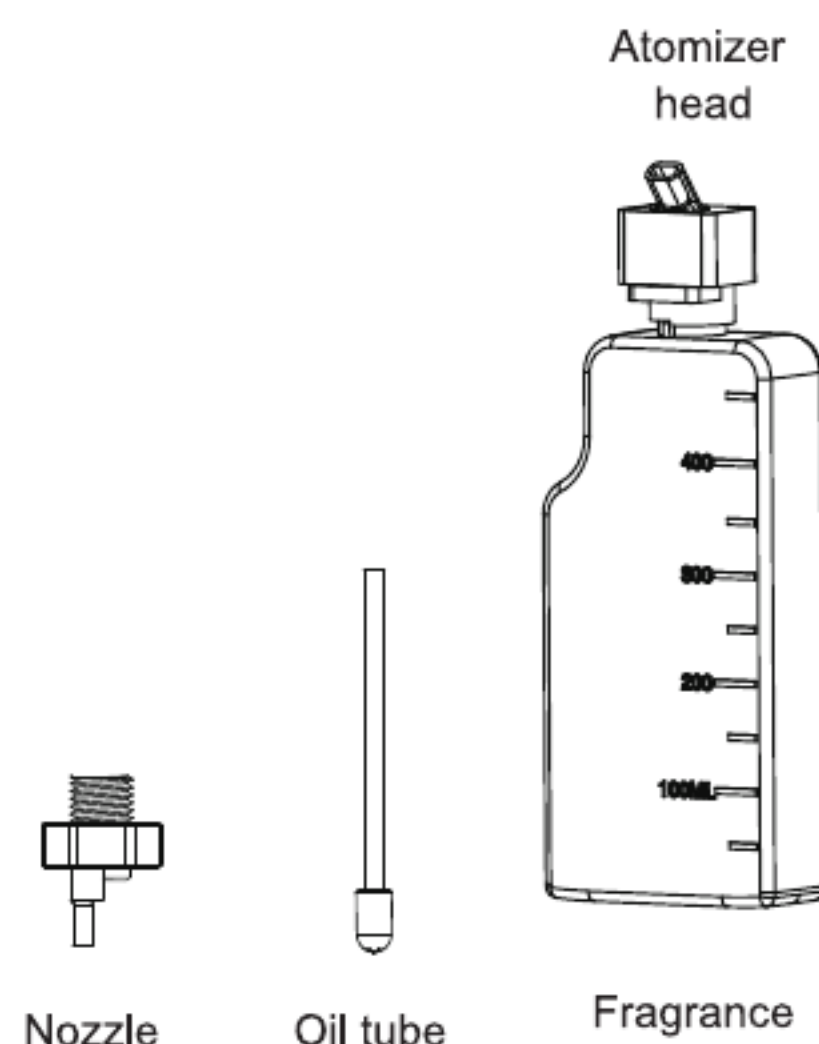

ראש אטומיזר | פייה | צינור שמן | בקבוק תמצית

חשוב - חיבור ראש האטומיזר לבקבוק

Attention: Attention: Don't over-screw the atomizer head to past the buckle on the essential oil bottle.

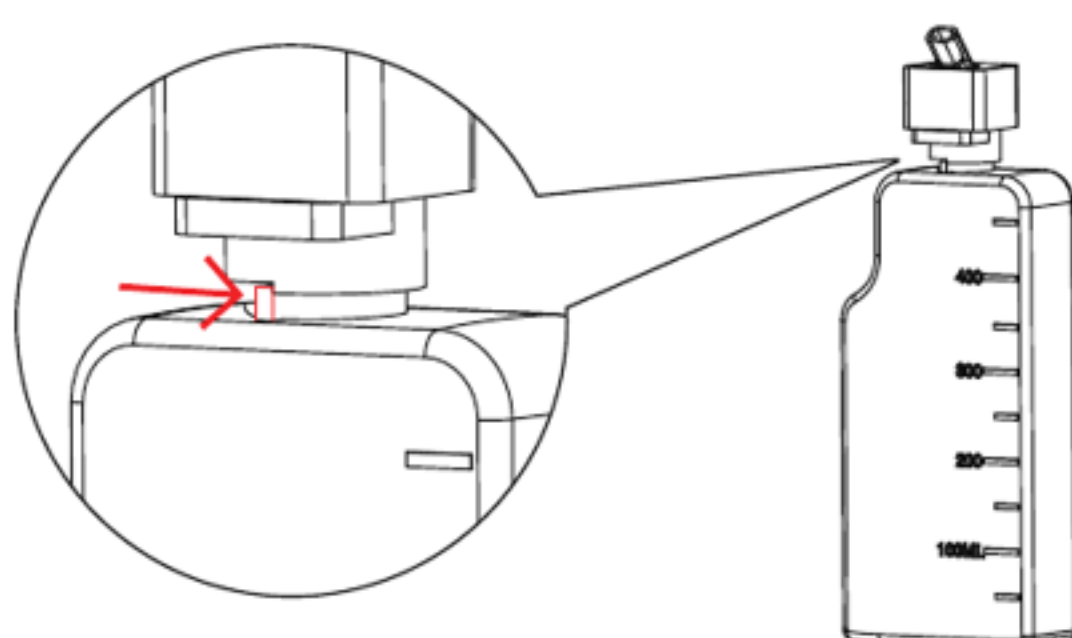

אין להבריג את ראש האטומיזר מעבר לנקודת הנעילה של בקבוק תמצית הריח.

אין להדק מעבר לנקודת העצירה המוצגת באיור.

OV-5 - הוראות שימוש

שלבי שימוש



01

בחרו תמצית ריח מתאימה.



02

פתחו את דלת המכשיר.



03

הכניסו סוללות והוציאו את בקבוק התמצית.



04

מלאו את הבקבוק בתמצית הריח.




05

חברו את ראש האטומיזר והחזירו למכשיר.



06

הגדירו את זמני העבודה היומיים.

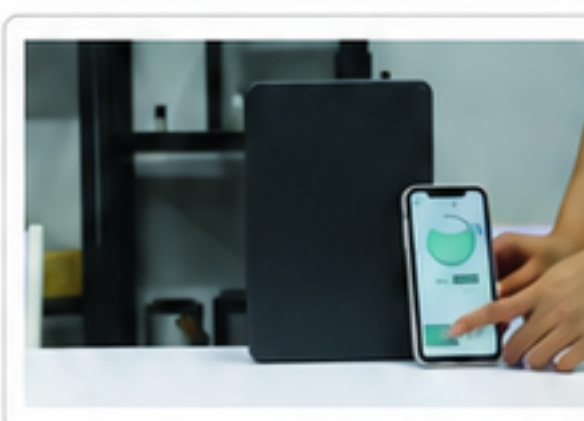

07

או הגדירו את זמני העבודה באמצעות האפליקציה.



08

סגרו את המכשיר ותהנו מהריח.

לוח הבקרה והתצוגה

הפעלה והגדרת השעה

הפעלה: המכשיר נדלק אוטומטית לאחר חיבור למקור מתח.

במצב המתנה מוצגים על המסך:

יום בשבוע, שעה, מידע על העבודה, חיווי סוללה ומצב חיבור Bluetooth.

המערכת תשמור את ההגדרה באופן אוטומטי.

הגדרת השעה המקורית:

לחצו לחיצה ממושכת על SET במשך 5 שניות.

שנו את השעה באמצעות ▲ / ▼ ולחצו SET לאישור.

לאחר מכן הגדירו את הדקות באותה דרך ולחצו SET.

בסוף בחרו את יום השבוע באמצעות ▲ / ▼ ולחצו SET.

כפתורים: SET | ▼ | ▲ | MODE

MODE - מעבר בין מצבי ההגדרה | ▲ / ▼ - שינוי ערך | SET - אישור

חיווי בתצוגה

- SCENT WORK - זמן פעולת ההפצה
- PAUSE - זמן ההפסקה בין פעולות
- EVENT - מספר תוכנית העבודה
- ON / OFF - שעות התחלה וסיום
- MON-SUN - ימי השבוע | סוללה - מצב הסוללה | Bluetooth - מצב החיבור

OV-5 - הגדרות עבודה ותכנות

4. חיווי סוללה

- פס אחד - נותרו כ-20% סוללה.
- שני פסים - נותרו כ-40% סוללה.
- שלושה פסים - נותרו כ-60% סוללה.
- ארבעה פסים - נותרו כ-80% סוללה.
- חמישה פסים - נותרו כ-100% סוללה.
- כאשר רמת הסוללה נמוכה מ-5%, המכשיר מפסיק לעבוד.

5. הגדרת זמני עבודה ועוצמת הריח

ניתן להגדיר עד 5 תוכניות עבודה.

EVENT ON 1 (1) - שעת התחלה

- לחצו MODE פעם אחת כדי להיכנס להגדרת זמן העבודה של תוכנית 1.
- לחצו SET להגדרת השעה, כווננו באמצעות ▲ / ▼ ולחצו SET לאישור.
- כווננו את הדקות באותה דרך. לאחר מכן בחרו את ימי העבודה.
- ▲ בוחר יום עבודה, ▼ מבטל יום עבודה. ההגדרה נשמרת אוטומטית.

EVENT OFF 1 (2) - שעת סיום

- לחצו MODE פעם שנייה כדי להיכנס להגדרת שעת הסיום של תוכנית 1.
- לחצו SET, כווננו את השעה באמצעות ▲ / ▼ ולחצו SET לאישור.
- כווננו את הדקות באמצעות ▲ / ▼. ההגדרה נשמרת אוטומטית.

SCENT WORK (3) - זמן פעולת ההתזה

- לחצו MODE פעם שלישית. כווננו את זמן העבודה באמצעות ▲ / ▼.
- טווח ההגדרה: 5-30 שניות, בשינוי של שנייה אחת בכל לחיצה.

SCENT PAUSE (4) - זמן ההפסקה

- לחצו MODE פעם רביעית. טווח ההפסקה הוא 90-900 שניות.
- בין 90-300 שניות - כל לחיצה משנה 30 שניות.
- בין 300-500 שניות - כל לחיצה משנה 50 שניות.
- בין 500-900 שניות - כל לחיצה משנה 100 שניות.
- לתוכניות 2-5 חזרו על אותם השלבים.

6. איפוס להגדרות יצרן

- לחצו SET + MODE יחד במשך 5 שניות.
- תוכנית 1 תחזור לברירת המחדל: 08:00-22:00, מחזור ריח 10-120 שניות.
- תוכניות 2-5: 00:00-00:00, מחזור ריח 10-120 שניות.

7. הדלקה וכיבוי

- כשהמכשיר פועל, לחצו MODE במשך 5 שניות לכיבוי.
- בעת הכיבוי הסימון OFF מהבהב 3 פעמים והמסך נכבה.
- להדלקה מחדש, לחצו MODE במשך 5 שניות.

OV-5 - הורדת האפליקציה וחיבור ראשוני

1. הורדת Aroma-Link

היכנסו לחנות האפליקציות המתאימה למכשיר שלכם.
חפשו את "Aroma-Link" והורידו את האפליקציה.



IOS APP



Android APP

סרקו את קוד ה-QR המתאים למכשיר שלכם כדי להוריד את Aroma-Link.

2. חיבור והגדרה ראשונית

שלב 1: פתחו את הגדרות ה-Bluetooth בטלפון וודאו שהוא פעיל.

שלב 2: פתחו את Aroma-Link ובחרו במצב Bluetooth.

שלב 3: לחצו על My Devices כדי להציג מכשירים זמינים בקרבת הטלפון.

שלב 4: ברשימה אמור להופיע המכשיר בשם Smart.A0 / SmartAroma.A0, בהתאם לגרסת המכשיר.

שלב 5: בחרו את המכשיר והזינו את סיסמת ברירת המחדל 1234.

שלב 6: לאחר האישור החיבור יושלם ותוכלו לעבור למסך השליטה.



Figure 1

איור 1 - הפעלת Bluetooth בטלפון


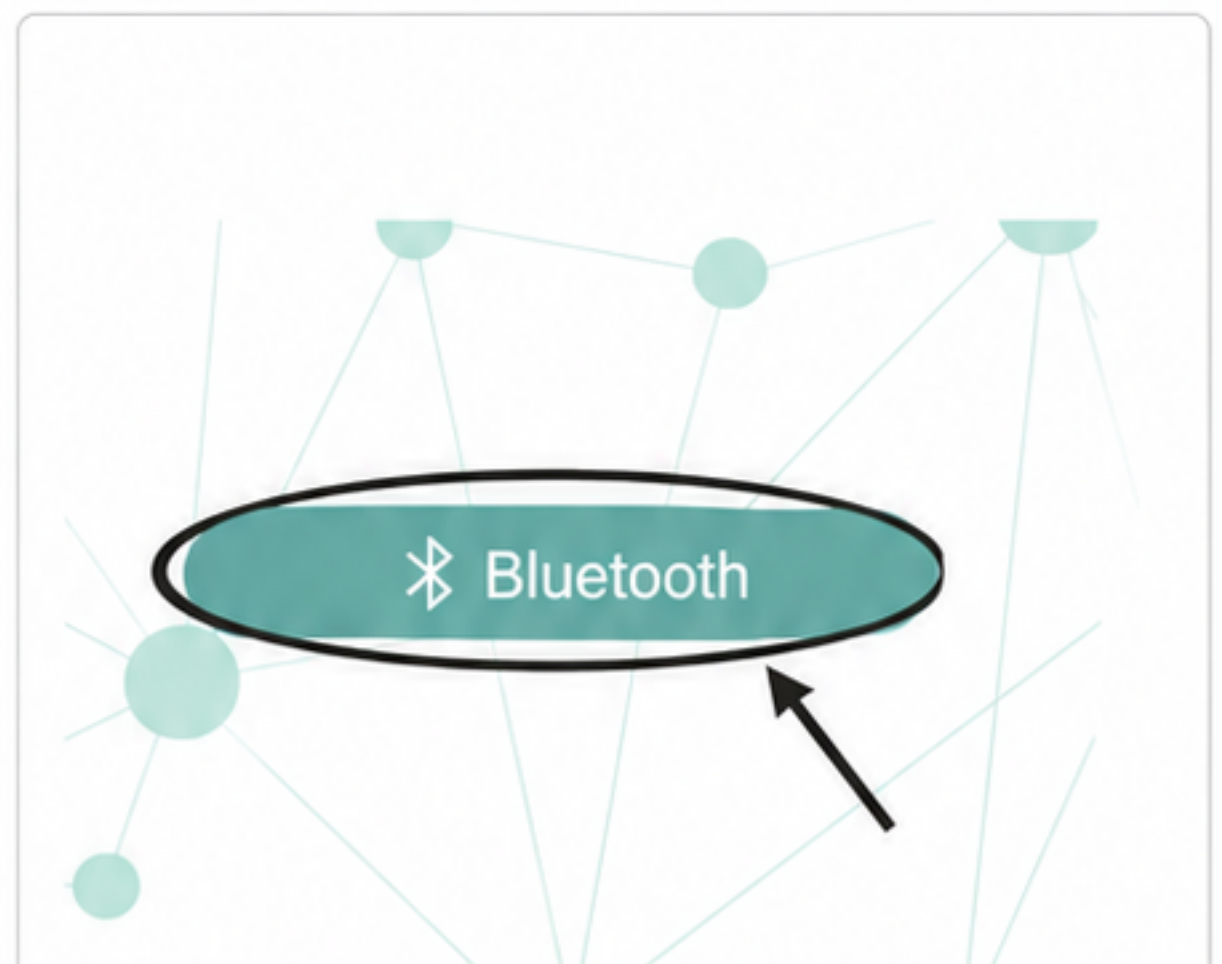


Figure 2


איור 2 - בחירת מצב Bluetooth באפליקציה

3. צפייה במצב העבודה ושליטה במכשיר

באפליקציה תוכלו לבדוק את מצב העבודה הנוכחי ואת זמני ההפסקה של המכשיר, וכן לשנות את ההגדרות ולהפעיל או לכבות את המכשיר.

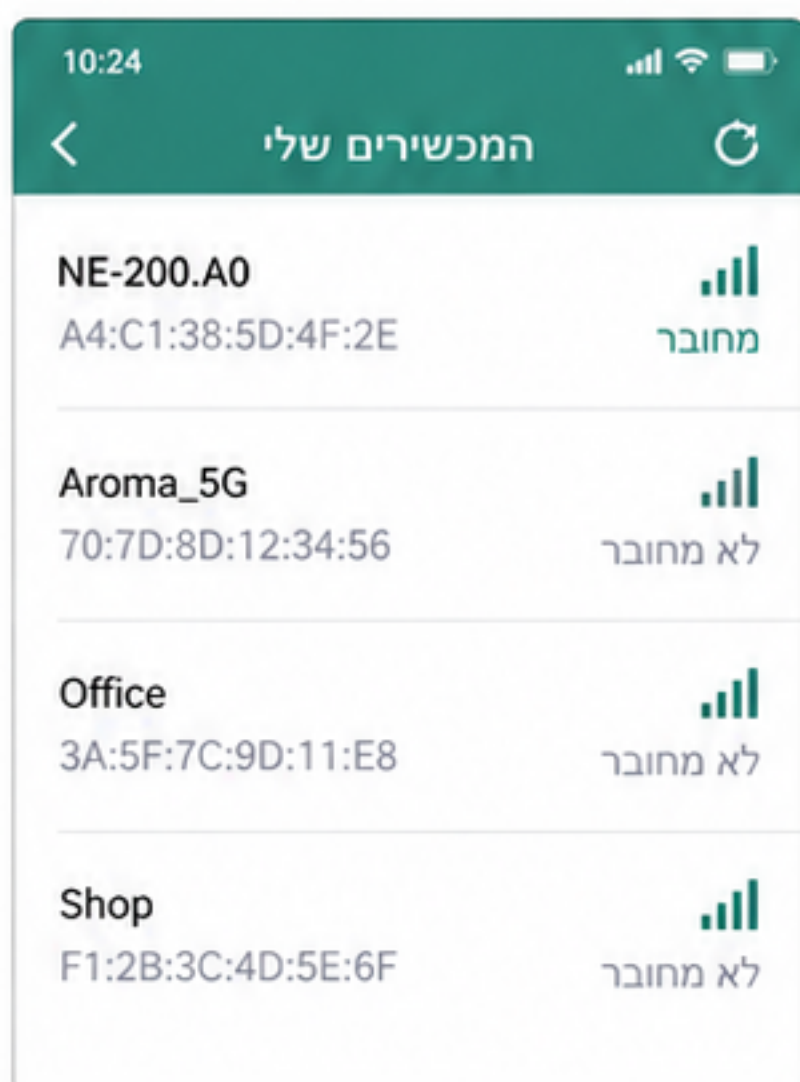

איור 3 - רשימת המכשירים

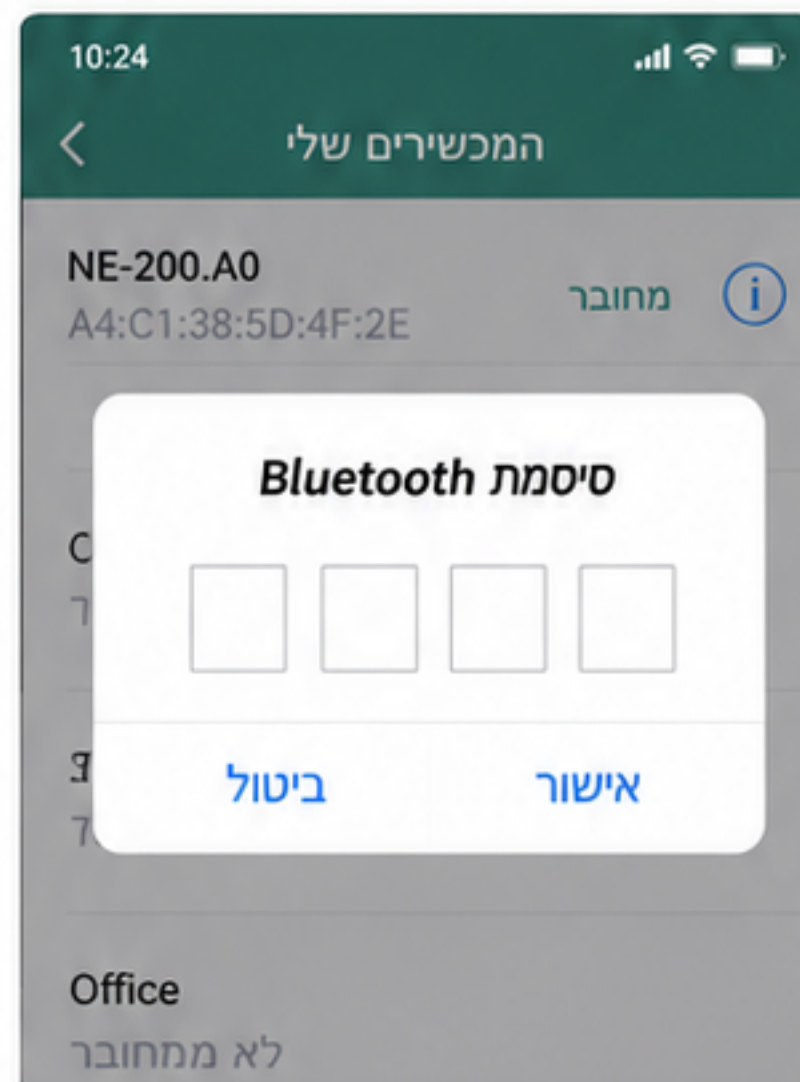

איור 4 - הזנת סיסמת החיבור

4. הגדרת זמני עבודה

לחצו על המכשיר ברשימת המכשירים כדי להיכנס למסך הראשי ולהגדיר תקופות עבודה. ניתן להגדיר עד 5 תקופות עבודה בכל יום. לאחר סיום ההגדרות לחצו על כפתור השמירה.



איור 5 - מסך השליטה הראשי

10:24

<


זמני עבודה

שמירה


הפעלה	שעורלה התחלה	שעת סיום	עבודה (שניות)	הפסקה (שניות)
	08:00	12:00	10	60
	13:00	17:00	10	60
	00:00	00:00	10	60
	00:00	00:00	10	60
	00:00	00:00	10	60

איור 6 - תקופות עבודה וכפתור השמירה

5. לחצו על "הגדר" (Set) במסך הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (ראו איורים 7 ו-8).

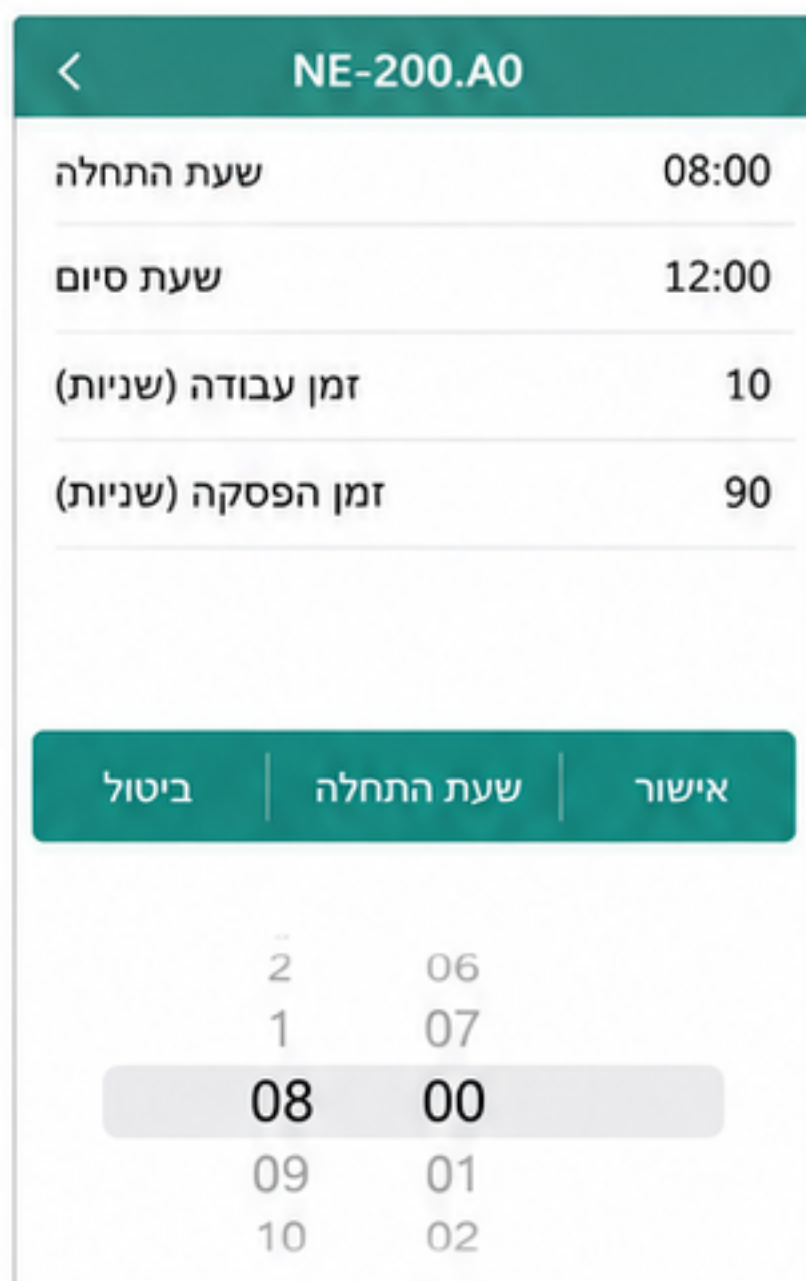

איור 7

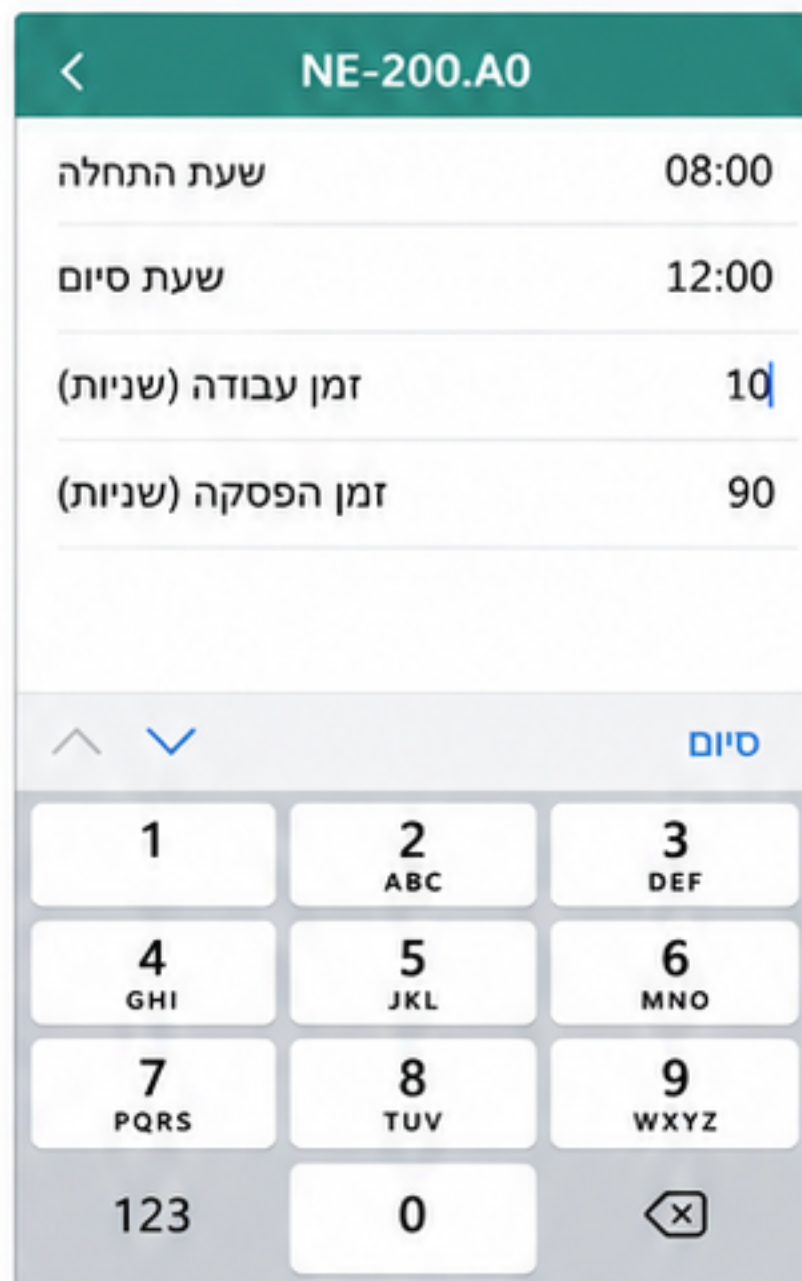


איור 8


6. שינוי שם מכשיר

כדי לנהל מספר מכשירים, ניתן לשנות את שם ה-Bluetooth של כל מכשיר. לדוגמה, נוכל לשנות את השם של המכשיר שנמצא בחדר ישיבות ל: "חדר ישיבות 01". שלבי השינוי:

לחצו על שם המכשיר "Smart.A1" באפליקציה (ראו איור 9), הזינו את השם החדש לאחר שינוי השם, ולחצו על "אישור" כדי לשמור את ההגדרה (ראו איור 10).

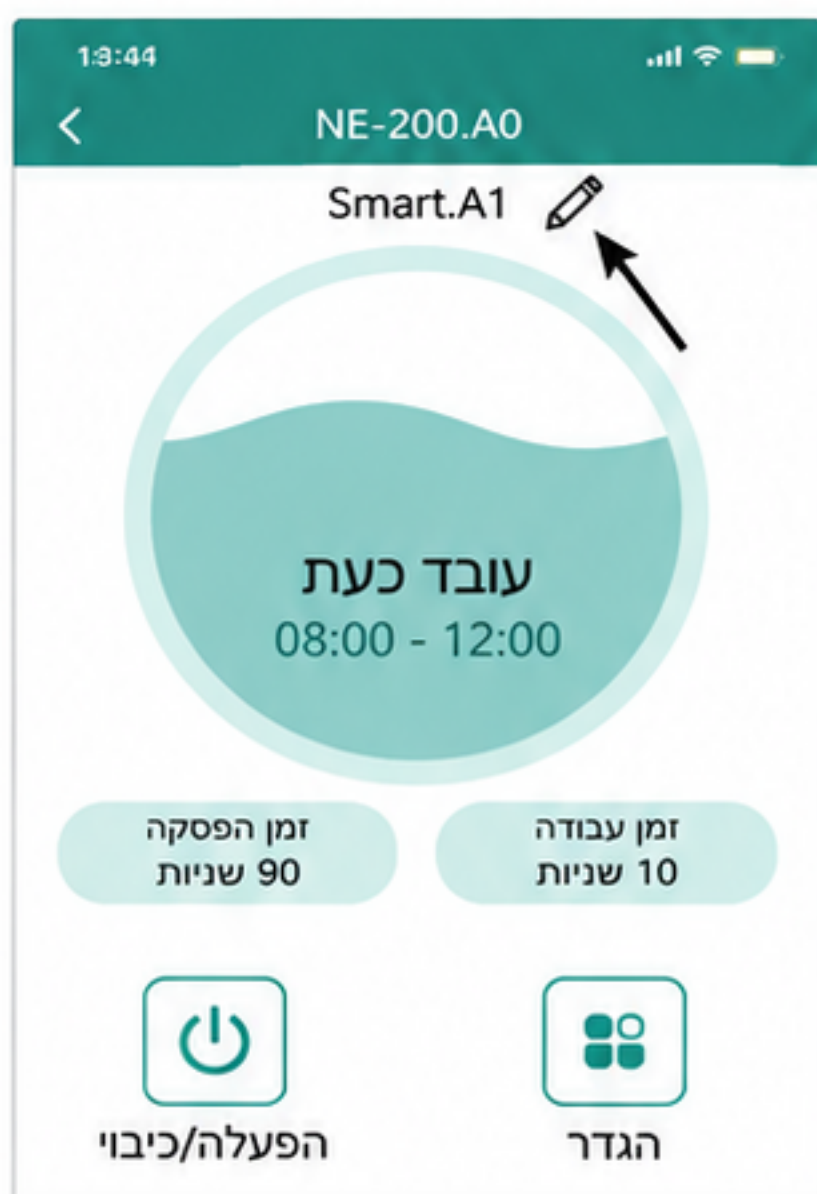

איור 9

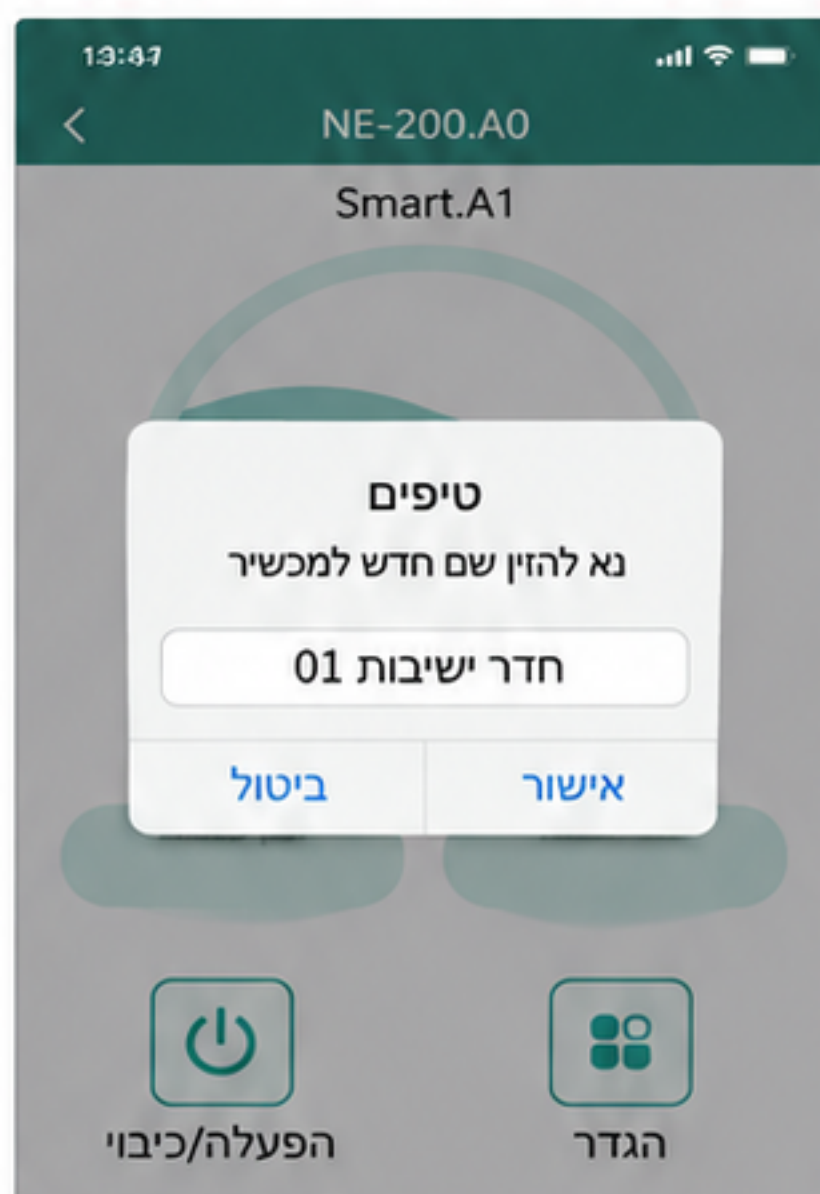

איור 10

7. בדיקת תקלות

תקלה	מה לבדוק / פתרון אפשרי
אין ריח	1. בדקו האם הסוללה של המכשיר מחוברת או שהוא מחובר לחשמל. 2. בדקו האם המשאבה פועלת. 3. בדקו האם פיית הריסוס חסומה. 4. בדקו האם השמן האתרי בבקבוק אזל או האם צינורית השאיבה נפלה/מנותקת.
הריח חלש	1. האם בקבוק השמן האתרי בתוך המכשיר מהודק היטב. 2. האם קיימת דליפה משקע התערובת (יציאת התרסיס). 3. האם יש מכשול שמונע את יציאת הערפל.
רעש חריג	1. בדקו האם המשאבה נפלה ונתקנה – התקינו מחדש. 2. בדקו האם יציאת הערפל חסומה. 3. בדקו האם המשאבה פועלת עם זרימת אוויר נמוכה ולחץ נמוך.

8. אחריות ושירות לאחר מכירה

1. שירות לאחר מכירה

- (1) אנו מספקים פתרונות טכניים חינוכיים והדרכה לגבי תהליך ההתקנה.
(2) אנו מספקים מענה לשאלות נפוצות (FAQ) באופן מקוון והמלצות בנוגע לשימוש בריחות.

2. אחריות למכשיר והנקודות שחשוב לדעת

- (1) אחריות על המכשיר למשך 12 חודשים ממועד הרכישה (למעט בלאי טבעי).
(2) יש לספק כרטיס אחריות, חשבונית או הוכחת רכישה אחרת לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות.
(3) תקלות הנובעות משימוש לא נכון, טעות אנוש או כל גורם אחר שאינו קשור לאיכות המוצר, אינן נכללות במסגרת האחריות ולא יסופק טיפול חנם.

9. תחזוקת המכשיר

- (1) יש לנקות את המכשיר באופן תקופתי. מומלץ לבצע ניקוי כל 2-3 חודשים כדי לשמור על תפקוד מיטבי.
(2) בעת הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אין להשתמש בידיים רטובות להפעלה ישירה, כדי למנוע התחשמלות או פציעה.

10. אחסון לשימוש ארוך טווח

- (1) יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל.
(2) יש לנקות את המסנן (פילטר).
(3) יש להניח במכשיר או באריזתו חומר סופח לחות (פחם פעיל) כדי למנוע ריחות שיוריים.
(4) יש לאחסן את המכשיר כשהוא מכוסה באבק, במקום מוצל ומאוורר.