


SENSICO

SENSICO1000

מדריך הפעלה ושימוש

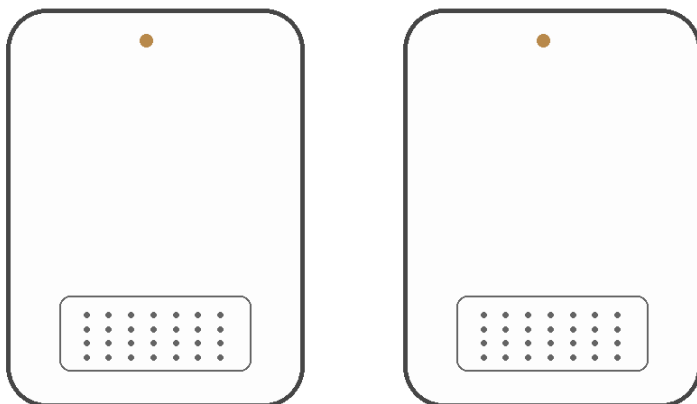


מפיץ ריח חשמלי מקצועי

שליטה באמצעות Bluetooth ואפליקציית Scent Tech

יש לקרוא את המדריך לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.


הוראות הפעלה בסיסיות

1

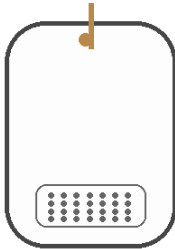


לחצו על הכפתור העליון ופתחו את המכסה.

2

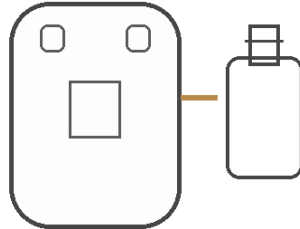


הוציאו את ראש המרסס יחד עם בקבוק תמצית הריח.

3

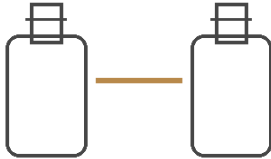

מלאו את הבקבוק בתמצית ריח מתאימה וחברו מחדש.

4

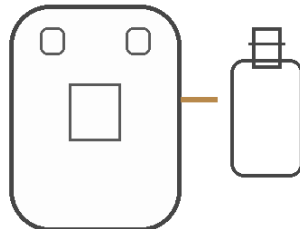


החזירו למכשיר, סגרו את המכסה וחברו לחשמל.


לאחר ההפעלה

הגדירו את זמני העבודה באמצעות לוח הבקרה. לשליטה מהטלפון הפעילו Bluetooth והתחברו למכשיר באמצעות אפליקציית Scent Tech.

הכרת המכשיר ומפרט טכני

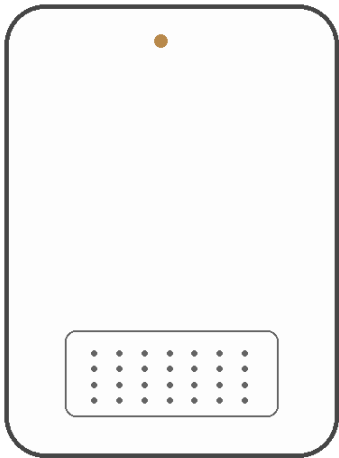

חזית המכשיר

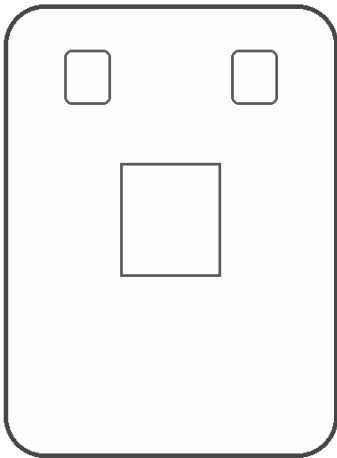

גב המכשיר

מתח

DC 12V

הספק

8W

קיבולת בקבוק

400 מ"ל

כיסוי לפי נתוני היצרן

500-1000 מ"ק


מידות

212 x 158 x 75 מ"מ

משקל

כ-0.8 ק"ג

לוח הבקרה והגדרת עבודה

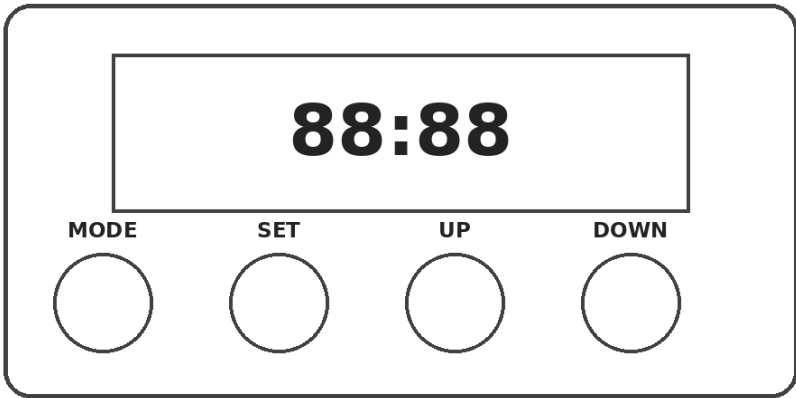

MODE

מעבר בין מצבי ההגדרה. לחיצה ארוכה משמשת לאיפוס לפי הוראות היצרן.

SET


כניסה ואישור של הגדרות שעה, תאריך ופרקי עבודה.

UP / DOWN

שינוי ערכים והתאמת זמני עבודה והפסקה.

לפי החוברת ניתן להגדיר עד 5 קבוצות עבודה הכוללות ימי עבודה, שעות התחלה וסיום, זמן עבודה וזמן הפסקה.

שליטה באמצעות Bluetooth

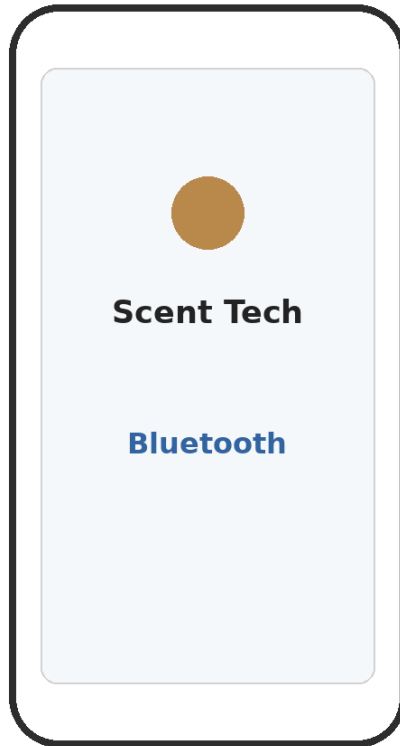


- 1 הפעילו Bluetooth בטלפון.
- 2 פתחו את אפליקציית Scent Tech ואפשרו את ההרשאות הנדרשות.
- 3 בחרו במצב Bluetooth וחפשו את המכשיר ברשימת המכשירים הזמינים.
- 4 לחצו על שם המכשיר כדי להתחבר ולעבור למסך השליטה.

תחזוקה, ניקוי והחלפת פייה



בקבוק תמצית

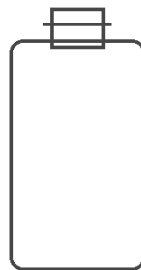

בקבוק לניקוי

- החוברת ממליצה על תחזוקה באמצעות אלכוהול תעשייתי בריכוז 95% לפחות אחת ל-2 חודשים.
- לניקוי, מלאו כמות מתאימה של אלכוהול 95% בבקבוק ריק והפעילו את המכשיר במשך 10-15 דקות.
- לאחר מכן כבו את המכשיר, רוקנו את האלכוהול והחזירו את בקבוק התמצית.
- בעת החלפת פיית ריסוס יש להסיר את הפייה הישנה, להתקין את החדשה ולחבר מחדש את צינור יניקת השמן.

בטיחות ואחריות

- 1 יש להציב את המכשיר בצורה יציבה וללא הטיה.
- 2 אין להשתמש בכבל חשמל קרוע, פגום או בשקע שאינו בטוח.
- 3 יש להשתמש במתאם חשמל מתאים למכשיר.
- 4 אין לפתוח או לתקן את המכשיר באופן עצמאי.
- 5 יש להרחיק את המכשיר ממקור חום, אש וחומרים דליקים או נפיצים.
- 6 יש להתקין את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.

אחריות

בחוברת המצורפת מצוינת אחריות של 12 חודשים ממועד הרכישה למכשירים העומדים בתנאים, בכפוף להצגת תעודת אחריות וחשבונית רכישה.

האחריות אינה כוללת נזק כתוצאה מתאונה, שימוש לא נכון, תיקון בידי גורם לא מוסמך, נזק בהובלה או מקרים נוספים המפורטים בחוברת המקורית.