


SENSICO

SENSICO500

מדריך הפעלה ובטיחות

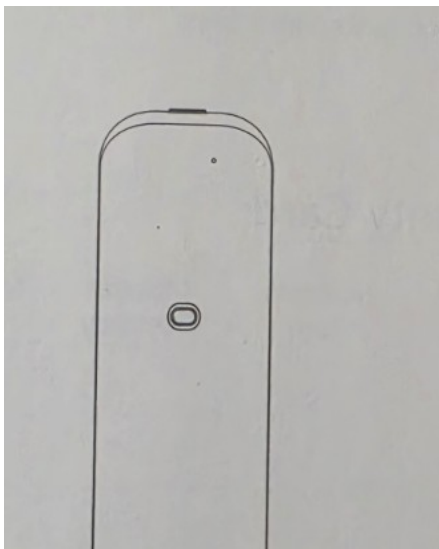

A-60 דגם טכני

Bluetooth מפיק ריח חשמלי בשליטת




Scent Master סרקו להורדת אפליקציית

מפרט טכני

A-60	דגם טכני
100 מ"ל	קיבולת מיכל
100 מ"ר	שטח כיסוי
2W	הספק
1.0g	צריכת שמן לפי נתוני היצרן
208×66×67 מ"מ	מידות
295 גרם	משקל נטו
AC110-240V	מתח
38dBA	רמת רעש


התקנה ומילוי תמצית ריח

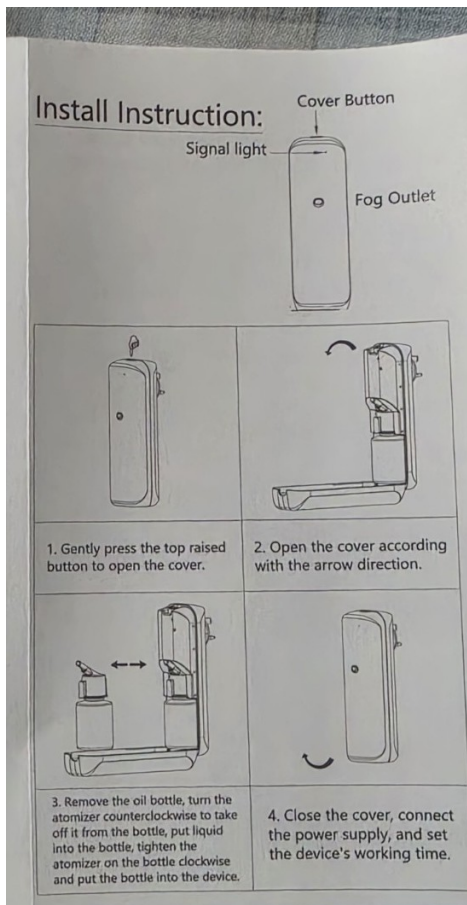

1. לחצו בעדינות על הכפתור העליון כדי לפתוח את המכסה.
 2. פתחו את המכסה בכיוון המוצג באיור.
 3. הוציאו את בקבוק השמן, סובבו את ראש האטומיזר נגד כיוון השעון, מלאו תמצית ריח מתאימה והדקו את הראש בחזרה עם כיוון השעון.
 4. החזירו את הבקבוק למכשיר, סגרו את המכסה, חברו לחשמל והגדירו את זמני העבודה.
- חשוב: לאחר מילוי תמצית ריח אין להפוך, להטות או לסובב את המכשיר.

חיבור לאפליקציה

1. סרקו את קוד ה-QR שבמדריך או חפשו בחנות האפליקציות את Scent Master והתקינו את האפליקציה.
2. פתחו את האפליקציה ובחרו BLUETOOTH.
3. בחרו את המכשיר שנמצא והזינו את הסיסמה הראשונית 9999.
4. אם שיניתם את הסיסמה ושכחתם אותה, לחצו על כפתור האיפוס במכשיר במשך 5 שניות. לפי חוברת היצרן, לאחר שני צפצופים הסיסמה חוזרת ל-9999.

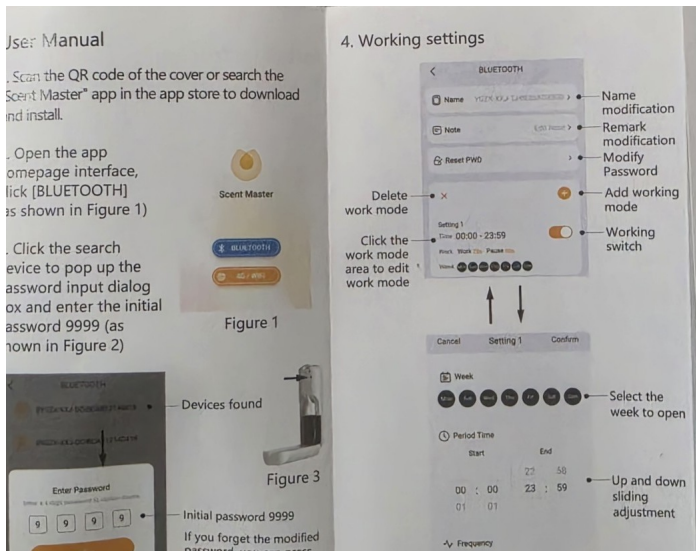

הגדרות עבודה באפליקציה

- שינוי שם המכשיר והערה.
- שינוי סיסמה.
- הוספה או מחיקה של תוכנית עבודה.
- הפעלה או כיבוי של תוכנית.
- בחירת ימי השבוע.
- הגדרת שעת התחלה ושעת סיום.
- הגדרת זמני עבודה והפסקה של הפצת הריח.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש ולשמור את המדריך במקום בטוח.

1. אין להשתמש בשקע, ספק כוח, כבל או תקע פגומים או בעומס יתר. הדבר עלול לגרום לסכנת בטיחות או אש.

2. אין לפתוח או לפרק את החלקים הפנימיים של המכשיר. במקרה של תקלה יש לפעול לפי המדריך או לפנות לשירות.

3. אין לפרק או לנער את המכשיר בחוזקה בזמן פעולתו.

4. אין להכניס את המכשיר או את ספק הכוח למים ואין להשתמש בספק כוח רטוב.

5. בזמן סופת רעמים אין להפעיל את המכשיר או לגעת בכבל החשמל, כדי להימנע מסכנת התחשמלות.

6. כאשר המכשיר מלא בתמצית ריח, אין להפוך, להטות או לסובב אותו כדי למנוע נזילה ונזק.

שימו לב: המכשיר מיועד להפעלה כשהוא עומד במצב התקנה תקין. אין להפעילו כשהוא מוטה או הפוך.

תחזוקה וניקוי

- היצרון ממליץ לבצע תחזוקה למכשיר כל 6 חודשים, או כאשר עוצמת הריח נחלשת.
 - פתחו את המכשיר והוציאו את בקבוק השמן.
 - בכל החלפת תמצית יש לנקות את מסנן צינור השמן.
 - הכניסו כמות מתאימה של אלכוהול לבקבוק ונקו אותו.
 - הכניסו מעט אלכוהול לבקבוק, התקינו אותו במכשיר והפעילו את המכשיר למשך כ-5 דקות לצורך ניקוי המערכת.
 - החליפו אטם PE במקרה הצורך.
- פתרון תקלות

המכשיר אינו פועל	בדקו שימוש בספק כוח מתאים, שהחשמל מחובר ושהגדרו זמני עבודה.
אין פיזור ריח	בדקו שהמשאבה פועלת, שהפייה אינה חסומה, שאטם יציאת הערפל תקין ושצינור השמן אינו חסום או מנותק.
פיזור חלש	בדקו את אטם יציאת הערפל, חסימה בפייה וחיבור תקין בין האטומייזר לפייה.
נזילת שמן	בדקו את האטומייזר, האטם ואת החיבור בין בקבוק השמן לאטומייזר.
רעש חריג	בדקו אם המשאבה רופפת או פגומה. במקרה הצורך יש לפנות לשירות.

אחריות ושירות

- בחוברת היצרן מצוינת תקופת אחריות של שנה ממועד המכירה.
- אביזרים הניזוקים בקלות, כגון גוף המכשיר, כבל וצינור חיצוני, אינם מכוסים לפי נוסח אחריות היצרן.
- נזק שנגרם משימוש לא נכון, נזק מכוון או תאונה אינו מכוסה לפי נוסח אחריות היצרן.
- לאחר תום תקופת האחריות עשויות לחול עלויות תחזוקה ושירות. סיכום מהיר

• דגם: A-60

• מיכל: 100 מ"ל

• כיסוי: 100 מ"ר

• הספק: 2W

• מתח: AC110-240V

• אפליקציה: Scent Master

• סיסמה ראשונית: 9999



SENSICO500

A-60. מדריך זה נערך בעברית על בסיס חוברת היצרן שסופקה עם דגם.